

Montagem do mandril  
para eletrodos .040"  
até .500" de diâmetro.  
(1.02mm até 12,70 mm  
de diâmetro)

# Cammann


## MONTAGEM DO MANDRIL



**Adaptador do mandril**



**Selo de borracha**



**Bucha de Aço**




**Rolamento**



**Pinça**



**Cone do mandril**

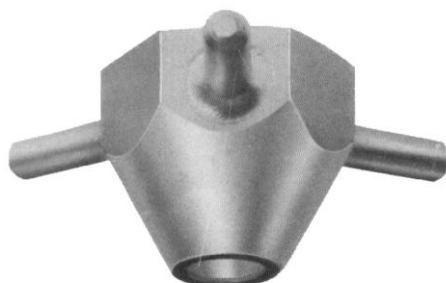

### INSTALAÇÃO

Qualquer eletrodo adquirido da Cammann, tem a haste de aço para ajustar-se ao mandril C-01

**PRECAUÇÃO:** Apertar o mandril com firmeza no fuso do cabeçote apertando contra o mandril a 1/2-volta de aperto. Se não travar com firmeza, a desintegração acontecerá entre o fuso e o adaptador do mandril.

Coloque a bucha de aço e o selo de borracha na haste de aço da vareta.

Depois da intercalação de todas as partes, e o eletrodo, aperte manualmente a porca de aperto para apertar o eletrodo para que ele não deslize durante a desintegração.